


取扱説明書 ルームエアコン(家庭用)



室内ユニット 室外ユニット AS-J22T-W AO-J22T AS-J25T-W AO-J25T AS-J28T-W AO-J28T AS-J40T-W AO-J40T AS-J50T2W AO-J50T2

- ●最大能力を抑えて経済的な運転を行いたいときは… 省パワー運転 14ページ
- ●お部屋を素早く冷やしたり暖めたいときは… **ダッシュ運転 14**ページ
- ●エアコン内部のカビや雑菌の繁殖を抑えたいときは… 内部クリーン運転 15ページ

このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げ いただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説 明書」をよくお読みください。

ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役 に立ちます。

特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いくださ い。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見 られるところに「保証書」、「据付説明書」とともに必 ず保存してください。

●据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

もくじ	ページ
ご使用の前に	
安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4
準備	8
運転のしかた	
自動·冷房·除湿·送風·暖房運転	10
風向調節	12
便利な機能	
スイング風向	13
ー 省パワー運転	14
ダッシュ運転	14
内部クリーン運転	15
タイマー機能	16
●切タイマー・入タイマー ●プログラムタイマー	
お手入れ	
お手入れのしかた	18
●本体の清掃 ●吸込グリルの清掃	
■エアフィルターの清掃■吸込グリルのはずしかた	
●吸込グリルの取り付けかた●空清脱臭フィルターの取り付けかた	
●空清脱臭フィルターのお手入れ 	
シーズン前後のお手入れ・点検整備	21
困ったときなど	
上手な使いかた	21
リモコンが使えないとき (応急運転)	22
知っておいていただきたいこと	22
ご使用上の知識	23
故障かな?と思ったら	24
修理を依頼される前に	26
アフターサービス	26
お客様相談窓口	27
仕様	裏表紙

安全上のご注意

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

「注意」の意味は次のようになっています。

取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷を負うおそれがあるもの。

注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う おそれまたは物的損害を生じるおそ れがあるもの。

図記号の意味は次の通りです。



) 禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



指示を守る



アース線接続



電源プラグを抜く

使用時のご注意

長時間冷風を身体に当てたり 冷やし過ぎない


体調悪化、健康障害の原因になりま す。





吹出口や吸込口に指や棒など を入れない

内部でファンが高速回転しています ので、ケガの原因になります。



電源コードの改造や途中接続、 延長コードの使用、ほかの電 気器具とのタコ足配線はしな (1

感電や火災の原因になります。





電源コード・プラグを破損し たり加工しない


束ねたり、加熱したり、重い物を載 せたり、引っ張ったり、加工したり すると、破損して感電や火災の原因 になります。





電源プラグの抜き差しにより、 エアコンの停止や運転をしな

感電や火災の原因になります。





電源プラグはプラグ・コンセ ントのホコリを取り除き、ガ タツキのないように刃の根元 まで確実に差し込む

ホコリが付着していたり、接続が不 完全な場合は、感電や火災の原因に なります。プラグ・コンセントに ゆるみや傷みがある場合は、 お買い上げの販売店にご相談



異常時(こげ臭いなど)は運転 を停止して電源プラグを抜く 異常のまま運転を続けると、故障や 感電、火災などの原因になります。

お買い上げの販売店または当社 お客様相談窓口に連絡して ください。

修理はお買い上げの販売店また は専門業者にご依頼ください

ご自分で分解や修理をされ不備があ ると、感電や火災などの原因になり ます。

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひと つとして考えられるので、お買い上げの販売店にご相談ください 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認 してください


エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることは ありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロなどの火気にふれると有害な生成物が発生する原因になります。



⚠ 注意

室内外ユニットの下にほかの電 気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障 の原因になることがあります。



この製品は、一般家庭を対象とし たもので、犬や猫などの動物の飼 育、植物の栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存など特殊な用途には 使用しない

動植物の正常な生育の障害、品質低下や エアコンの故障の原因になることがあり ます。







動植物に直接風を当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になること

があります。

エアコンの風が直接当たる場所 に燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因にな



室外ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない

落下、転倒などにより、ケガの原因にな ることがあります。






長期使用で傷んだままの据付台 (置き台)などで使用しない

エアコンの落下につながり、ケガなど の原因になることがあります。 の原因になること。





ケガの原因になることがあります。特 に、お手入れのときなどにご注意くだ さい。

側面、背面







電源プラグを抜くときは電源

くなるのでふれない

接続バルブは、暖房運転時に熱

接続バルブにふれるとやけどの原因に



窓や戸の開けたままなど、高湿 (80%以上)で長時間運転しない 室内ユニットに露が付き、滴下してほ かの電気製品や家財などを濡らし、 汚損や故障の原因になることが あります。

安全器には正しいアンペアの ヒューズ以外は使用しない

故障や火災の原因になることがありま す。

コードを引っ張って抜かない ることがあります。





ぬれた手で本体のスイッチを操 作したり、電源プラグの抜き差 しをしない

感電の原因になることがあります。





エアコンを水洗いしたり、花びん など水の入った容器を載せない

エアコン内部に水が侵入して電気絶縁 が悪くなり故障や感電、火災の原因に なることがあります。





エアコンの操作やお手入れのと きは不安定な台に乗らない


転倒などケガの原因に なることがあります。





お手入れのときなど吸込グリル の取り付けは確実に行う

開閉作業中の吸込グリル落下に注意! 取り付けに不備があると吸込グリ ルが落下し、ケガの原因になる



お手入れをするときは必ず運転 を停止し、電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転していますの でケガの原因になることがあり ます。

雷が鳴り落雷のおそれがあると きは運転を停止し、電源プラグ を抜く

被雷すると、故障や感電の原因 になることがあります。



長期間ご使用にならない場合は、 電源プラグを抜く

ホコリがたまると、火災の原因になる ことがあります。



長期間リモコンを使用しない場 合は乾電池を取り出す

乾電池から液が漏れる場合があります。 漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に 入った場合は、ケガや失明の原因にな ることがあります。すぐに水で洗 い流し、医師にご相談ください。

乳幼児が誤って乾電池を飲み込 まないように管理する

乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに 医師にご相談ください。





燃焼器具と一緒に運転するとき は、こまめに換気を行う

酸素不足の原因になることがあ ります。



室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い 上げの販売店または当社お客様相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり 水漏れなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品や モーターにかかると、故障や感電、火災の原因になることがあります。



据え付け、移設時のご注意

⚠警告

据え付けや移設をする場合は、 お買い上げの販売店または専門 業者にご相談ください

ご自分で据え付け工事をされ不備があ ると、水漏れやケガ、感電、 火災の原因になります。

電源は必ず定格電圧でエアコン 専用コンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用したり、 他の電気機器と共用すると電源の容量 が不足し、火災の原因になりま

アース(接地)を確実に行う アース工事は、お買い上げの販売店 または専門業者にご依頼ください アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しないでく ださい。アースが不確実な場合 は、感電の原因になります。

⚠注意

可燃性ガスが漏れるおそれのあ る所へは据え付けない

万一ガスが漏れてエアコンの周囲にた まると、発火して火災の原因にな ることがあります。

湿気の多い所、雨水など水気のあ る所に据え付けるときは漏電しゃ 断器(ブレーカー)を取り付ける


漏電しゃ断器が取り付けられて いないと、感電の原因になるこ とがあります。





ドレン(排水)ホースは、確実に 排水するように配管する


排水経路が不確実な場合、屋内に浸水 し、家財などをぬらす原因になる ことがあります。

各部の名前と働き

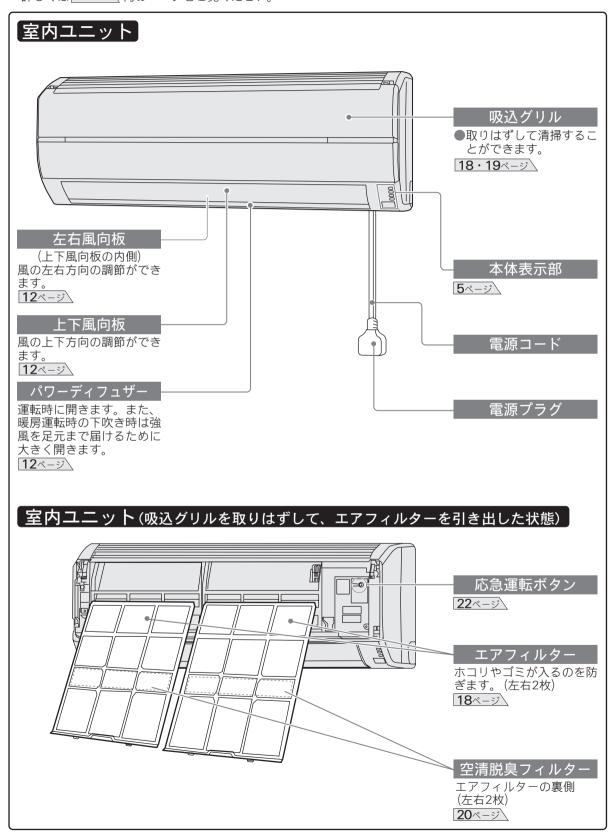

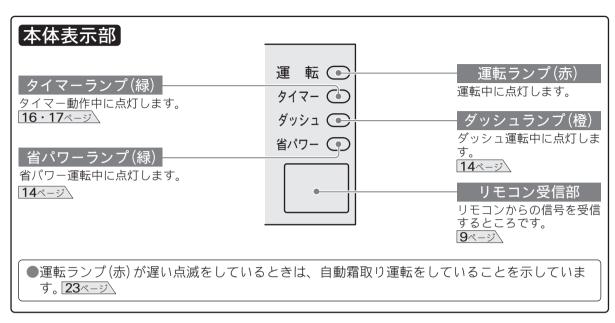


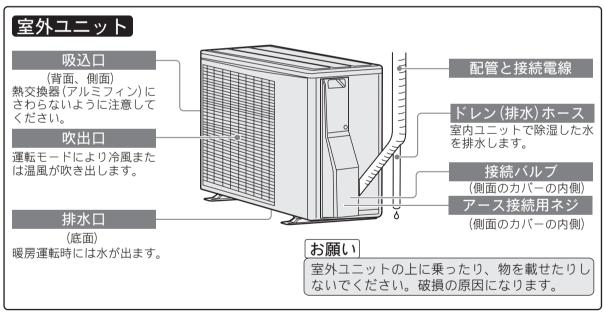

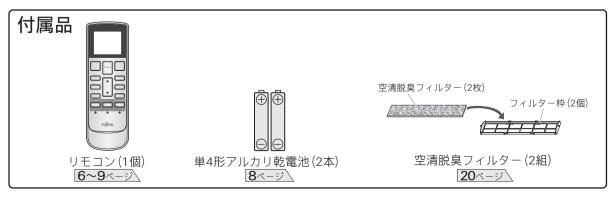

各部の名前と働き(つづき)

◆運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。 詳しくは 内のページをご覧ください。

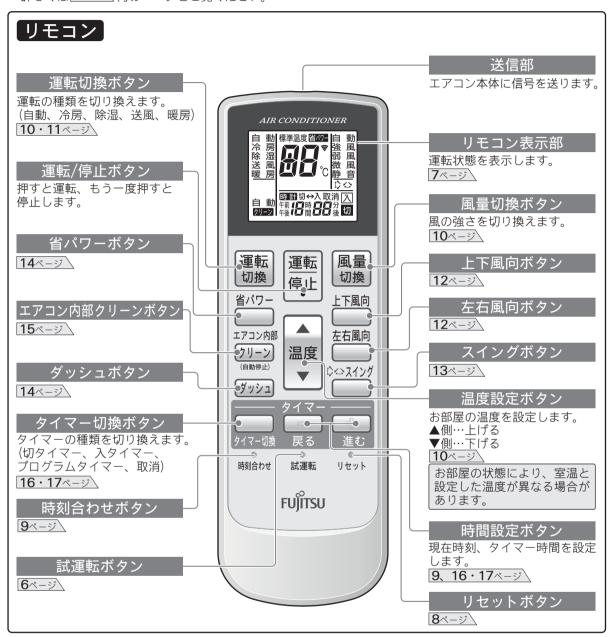


試運転ボタンについて

- ●試運転ボタンは、エアコン据え付け時などに使用します。ふだんは使用しないでください(室温調節機能が働きません)。
- ●運転中に試運転ボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ランプ(赤)とタイマーランプ(緑)が同時に点滅します。
- ●試運転をやめるときは、運転/停止ボタンを押して運転を停止してください。

強制冷房運転について


- ●強制冷房運転は、エアコンを移設する場合など室外ユニットへ冷媒を 回収するときに使用します(ふだんは使用しないでください)。
- ●冷房運転中に試運転ボタンを押すと、強制冷房運転となり室温に関係なく冷房運転を行います(室温調節機能は働きません)。



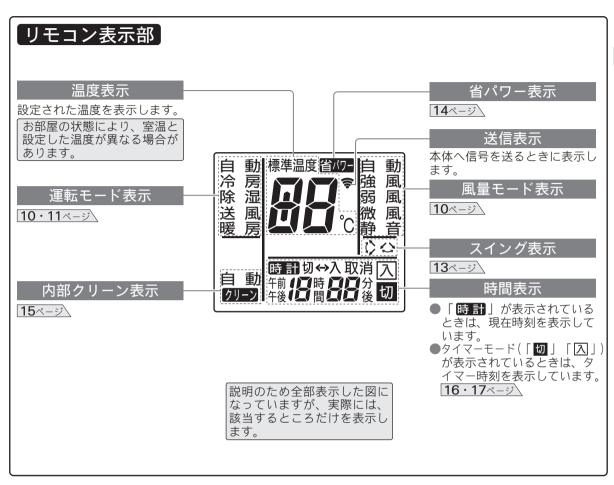

リモコン操作と表示について(そこだけ表示機能)

- ●リモコンのボタン操作を行うと、操作したい部分だけを表示し、その他の表示は消えます(そこだけ表示機能)。操作内容が確認しやすい便利な機能です。
- ●運転切換・温度設定・風量切換・スイング風向は、ボタンを1回押すと現在の設定内容を表示し、連続してボタンを押すと設定の変更が行われ、本体に信号が送信されます。
- (例) 自動運転中に運転切換ボタンを押して、冷房運転に切り換える場合

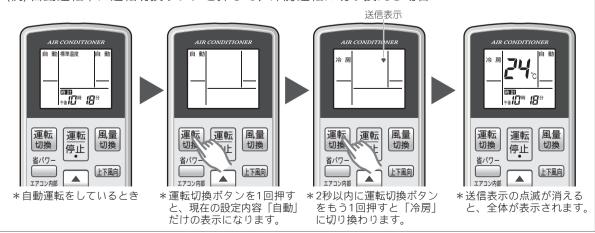

準備

本体の準備

- 1 空清脱臭フィルターを取り付ける 20ページ
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む


J22T、J25T、J28T…単相100V 15A形 J40T……単相100V 20A形 J50T2………単相200V 15A形



リモコンの準備(ご使用前にリモコンに乾雷池を入れ、現在時刻(時計)を合わせてください。)

乾電池の入れかた(単4形アルカリ乾電池:2本)

┫ 裏面の電池ブタを開ける




▼を押しながら矢印の方向に引く。

2 単4形アルカリ乾電池を入れる



- ●乾電池の交換は、単4形アルカリ乾電池を 使用してください。
- ●新旧、異種の乾電池を混用しないでください。また、充電式乾電池などは使用しないでください。
- ●長期間ご使用にならないときは、乾電池を 取り出してください。
 - *入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、ケガや失明の原因になります。
 - *取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

3 電池ブタを閉める

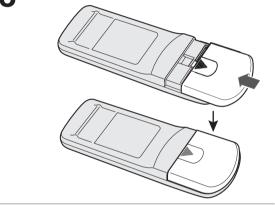

4 リセット を押す

●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してくださ




ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。 9ページ\

[乾電池の寿命について]

- ●ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。 *エアコンに近づかないと受信しない場合
 - *リモコンが正しく動作しない場合
 - *リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
- ●付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

現在時刻の合わせかた


1 o 時期合わせを押す

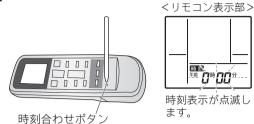

ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。

2 で時刻を合わせる






に合わせたとき

戻るボタン…時刻を戻すとき 進むボタン…時刻を進めるとき

●1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

3 時刻合わせ を押す

これで時刻がセットされます。

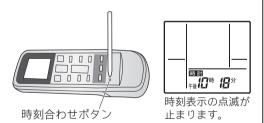

ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。 | 本ページ\

リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してく ださい。
- ●本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。
- ●受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を 行ってください。



お知らせ


- ●リモコンと受信部との間にカーテンや壁など があると信号が届きません。
- ●受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- ●電子式瞬時点灯方式(インバーター方式など) の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない 場合があります。その場合は、お買い上げの 販売店にご相談ください。
- ●リモコンの操作で他のエアコンや電気機器が 作動したり、他のリモコンでエアコンが作動 する場合は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。

お願い

- ●リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の 影響のない所へ置いてください。
- ●リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけた りしないでください。

リセットボタン、試運転ボタン、時刻合わせボタンの押しかたについて

●ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。





斜めに押したり、強く押し 込んだりしない。

自動・冷房・除湿・送風・暖房運転

◆お好みに合わせて運転できます。



(例)「冷房」になっている場合

運転 を押す

本体の運転ランプ(赤)が点灯し、運転を開始します。

※ ^{運転} を押すと、前回と同じ内容で運転を開始します。

2 運転の種類、温度設定、風量を変える

運転の種類を変える


運転 を押して選ぶ

●1回押すと現在の運転の種類だけを表示します。 2回以上押すと運転の種類が切り換わります。

そこだけ表示機能 7ページ

→自動 → 冷房 → 除湿 → 送風 → 暖房 −

温度設定を変える



●1回押すと現在の温度設定 だけを表示します。2回以上押すと温度が1℃

ずつ変わります。 **そこだけ表示機能 7**ページ

▲側…温度を上げるとき ▼側…温度を下げるとき 温度設定の範囲

自動運転…「標準温度」に対し、 2℃高め、2℃低めの範囲

冷房・除湿運転…18~30℃ 暖房運転……16~30℃

おすすめ温度

自動運転…「標準温度」 冷房運転…26~28℃ 暖房運転…20~24℃

送風運転、内部クリーン運転では温度調節することはできません。

風量を変える

^{風量}を押して選ぶ

●1回押すと現在の風量設定だけを表示します。 2回以上押すと風量が切り換わります。

そこだけ表示機能 7ページ

┌╾自動─╾強風─╾弱風─╾微風─╾静音-

除湿運転時は風量の変更はできません。

自動風量について

冷房運転時

- ■運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの風で運転します。●室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、
- ●室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、 室内ファンがときどき止まることがあります。

省エネファン制御 23ページ

暖房運転時

●お部屋が寒いときは強めの風で運転し、暖かくなるにつれて弱めの風で運転します。

送風運転時

●弱めの風で運転します。

(標準温度)

運転を停止する



を押す

本体の運転ランプ(赤)が消灯し、運転を停止します。

運転の種類について

自動運転

そのときのお部屋の状況に合わせて、運転の種類 (冷房・除湿・監視運転 (送風)・暖房) をエアコンが自動的に選択します。

室温

- ●運転を開始したときの室温に合わせて運転の種類と温度 設定(標準温度)を自動的に選び運転を始めます。
- ●自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を正確に 選ぶために、1分間ごく弱い風で送風を行います。
- ●監視運転になるとごく弱い風で送風を継続し、室温が 22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化す ると除湿運転に自動的に切り換わります。
- ●自動運転を停止した後、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
- ●自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・除湿・送風・暖房運転)でお使いください。



運転の種類

| 冷房運転 |

- お部屋を涼しくしたいときにお使いください。
- ●室温より低い温度に設定しないと、冷房運転になりません。

除湿運転

- お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。
- ●除湿優先運転となりますので、室温がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転でお 部屋を暖めることはできません。
- ●除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
- ●室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。

送風運転

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

暖房運転

- お部屋を暖めたいときにお使いください。
- ●暖房運転を開始してから約3~5分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出すようにするためです。
- ●外気温が低いとき室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。 霜取り運転中は運転ランプ(赤)がゆっくり点滅し、暖房運転を一時的に停止します。 [23ページ]
- ●運転開始時はスタート機能が動作します。 23ページ\
- ●室温より高い温度に設定しないと、暖房運転になりません。

風向調節

◆上下・左右の風向調節は、リモコンの風向調節ボタンで行います。



*リモコン表示部は変わりません。

上下風向の調節をするとき

エアコン運転中に、

●上下風向ボタンを押すごとに次のように 上下風向位置が切り換わります。

1-2-3-4-5-6-7




●冷房・除湿・暖房効果を高めるため、 次の範囲でお使いになることをおす すめします。

- ☆冷房・除湿運転…①②③
- **B**暖房運転……4.5.6.7

お知らせ

●冷房・除湿運転時に④⑤⑥ ⑦で30分以上運転を続ける と、自動的に③の風向にな ります。

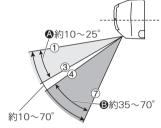

※角度は上下風向板の動く範囲

左右風向の調節をするとき

エアコン運転中に、左右風向を押す

●左右風向ボタンを押すと次のように左右風向位置が切り換わります。

一一正面吹き → 左吹き → 正面吹き → 右吹き ¬

風向調節について

●上下風向板は、使い始めや運転モードを変更すると、冷房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定されます。

標準風向

- ◆ 冷房・除湿・送風運転:①
- 暖房運転:⑦
- ●暖房運転時は、素早く暖かい温風を吹き出すように、一時的に⑦となります。
- ●リモコンの風向ボタンを押して、風向板が希望の位置となるまでに多少の時間がかかります。その間、風向調節ボタンを押しても風向調節はできません。
- ●パワーディフューザーの風向位置は自動調節されます。
- ●自動運転の監視運転中(11ページ)は①となり、風向の調節はできません。

お願い

- ●操作は、運転を開始し風向板が停止してから行ってください。
- ●冷房・除湿運転時は、上下風向板を長時間④⑤⑥⑦の風向にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。(④⑤⑥⑦で30分以上運転を続けると、自動的に③の風向になります。)
- ●上下・左右風向板は、必ずリモコンの風向ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かなくなります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。

スイング風向

◆お部屋のすみずみまで冷風や温風を送りたいときなどにお使いください。



(例)上下左右スイングを選んだ場合

エアコン運転中に、

○⇔スイングを押して、お好みのスイングモードを選択する

●ボタンを押すごとに次のようにスイングモードが切り換わります (リモコンに表示されます)。スイングモードを切り換えるときは、スイングボタンを2回以上押してください。

そこだけ表示機能 7ページ

┌→ 🎝 → 🗘 → 🗘 👉 表示なし -

- ●スイング設定後、リモコン表示部には下記のスイング表示を表示します。
 - ●上下スイング…「ひ」

 - 上下左右スイング…「\(\bar{\chi}\) \(\chi\)



送信表示が出て、全体が表示されます。

スイングをやめるとき

◊⇔スイング **を**


を2回以上押して、スイング表示を消す

●スイング設定前の風向に戻ります。


スイング風向について

●上下スイング:次の範囲で上下にスイングします。(送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置により ①⇔⑤か③⇔⑦のどちらかに上下スイングを行います。)

冷房・除湿・送風運転時

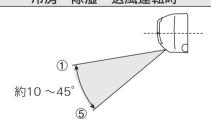

暖房・送風運転時

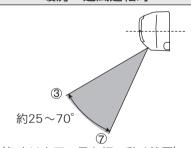

(角度は上下の風向板の動く範囲)

- ●左右スイング:左右方向にスイングします。
- ●上下左右スイング:上下スイングと左右スイングを組み合わせてスイングします。
- ●エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときは、スイングが一時的に止まることがあります。

エアコンの風が止まるとき

●暖房運転の霜取り運転中、除湿運転中 (湿度調整のため、ときどき止まります) 、省エネファン制御が働いているとき (23ページ) など

エアコンの風がごく弱いとき

- ●暖房運転開始時など
- ●上下スイング動作中に上下風向ボタンを押す、または左右スイング動作中に左右風向ボタンを押すと、それぞれのスイングは解除されます。

省パワー運転

◆冷房・暖房の最大能力を約70%に抑え、電気代を 低く抑えた運転をします。



送信表示

* 省パワー運転を 設定した場合

エアコン運転中に、

^{省パワー}を押す

本体の省パワーランプ(緑) が点灯し、省パワー運転を 開始します。



送信表示が出て、約3秒後に 全体が表示されます。

省パワー運転をやめるとき

もう一度、

省パワー た

を押す

本体の省パワーランプ(緑)が消灯し、通常の運転に戻ります。

省パワーについて

- ●省パワー運転中にいったん運転を停止し、再度 運転を開始した場合は、省パワー運転は解除されます。
- ●自動運転時の監視運転中(11ページ)は、省パワーボタンで省パワー運転を設定しても運転状態は変化しません。
- ●冷房運転時の省パワー運転中は、除湿効果を高めるために弱い風で運転したり、湿度調整のために室内ファンをときどき停止することがあります。
- ●ダッシュ運転中に省パワー運転を設定すると、 ダッシュ運転は解除されます。

お知らせ

- ●よく暖まらない(よく冷えない)場合には、省パワー運転を解除してください。
- ●冷房運転時に省パワー運転を行うと、除湿効果 を高めた運転をします。梅雨どきなど、室温を あまり下げずに湿気を取りたいときに便利です。

ダッシュ運転

◆夏のお風呂あがりや冬の帰宅時など、素早く冷や したり暖めたいときにお使いください。



送信表示

*リモコン表示部は 変わりません。

エアコン運転中に、 ダッシュ を押す

本体のダッシュランプ(橙) が点灯し、ダッシュ運転を 開始します。

ダッシュ運転をやめるとき

もう一度、

ダッシュを押す

本体のダッシュランプ(橙)が消灯し、通常の運転に戻ります。

ダッシュ運転について

冷房・除湿運転時

- ●最大パワーになり、温度設定-1℃までお部屋を 一気に冷やします。
- ●室温が温度設定より1℃低くなった場合、または ダッシュ運転を設定してから30分経過した場合 はダッシュ運転を自動で解除します。ただし、 ダッシュ運転を設定してから6分間は自動で解除 しません。

送風運転時

- ●室内ユニットの風量をアップします。
- ●ダッシュ運転を設定してから15分経過した場合はダッシュ運転を自動で解除します。

暖房運転時

- ●最大パワーになり、温度設定+2℃までお部屋を 一気に暖めます。
- ●室温が温度設定より2℃高くなった場合、または ダッシュ運転を設定してから60分経過した場合 はダッシュ運転を自動で解除します。ただし、 ダッシュ運転を設定してから15分間は自動で解 除しません。
- ●ダッシュ運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向ボタンで変更することができます。
- ●自動運転時の監視運転中(11ページ)は、ダッシュボタンを押しても運転状態は変化しません。
- ●ダッシュ運転中に風量を変更するとダッシュ 運転は解除します。
- ●省パワー運転中にダッシュ運転を設定すると、 省パワー運転は解除されます。

内部クリーン運転

- ◆室内ユニットの内部を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑えます。冷房や除湿運転を停止するときにお使いなると効果があります。
- ◆内部クリーン運転は、エアコン停止時に「自動」で働かせる方法と「手動」で働かせる方法があります。 お買い上げ時は「手動」に設定されています。

内部クリーン運転を「自動」で働かせたいとき



「クリーン」を押して、「自動」を選ぶ

リモコンに「**自動**」が点灯します。(エアコン停止中は約10秒間で消灯します。

●ボタンを押すごとに次のようにクリーン設定が切り換わります。



●エアコン運転中に「自動」が表示されている場合は1の操作は必要ありません。

2 エアコン運転中に、 運転 を押す

リモコンの「**自動**」が点滅 (約10秒間) し、内部クリーン運転を始めます。

<u>内部クリーン運転を「手動」</u>で働かせたいとき



▲ エアコン運転中または停止中に、

ェアコン内部 クリーン を押して、「<mark>クリーン</mark>」を選ぶ (自動物性)

リモコンの「クリーン」が点灯(約10秒間)し、内部クリーン運転を始めます。

●ボタンを押すごとに次のようにクリーン設定が切り換わります。



途中で内部クリーン運転を停止するとき

本体の運転ランプ(赤)が消えるまで、

運転停止を押す

●内部クリーン運転が停止しても、リモコンの「自動」が約10秒間点滅する場合があります。

内部クリーン運転について(運転時間は約50分)

①室内ユニット内部を乾燥させます。 (約50分間)

運転ランプ:点灯(赤) 上下風向板:水平



②自動的に運転を停止します。

運転ランプ:消灯 上下風向板:閉

お知らせ

- ●次のような場合は内部クリーン運転は自動で働きません。
 - 切タイマーによるエアコン停止時
 - ●エアコンの運転時間が30分未満のとき
- ●内部クリーン運転中は、室内の温度・湿度が若干上昇することがあります。
- ●内部クリーン運転には、すでに発生したカビを除去する働きはありません。
- ●室内ユニットの熱交換器 (アルミフィン) がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中にニオイが発生することがあります。 点検整備 21ページ

タイマー機能 切タイマー・入タイマー

- ◆切タイマー…設定した時刻または時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。
- ◆入タイマー…設定した時刻になると、エアコンの運転を開始します。
- ◆操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。(タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しません。)



(例) 切タイマーで午後11時35分に停止させる場合 約5秒後に全体が表示されます。

▲ エアコン運転中に、



で設定したいタイマー(囫または△)を選ぶ

本体のタイマーランプ(緑)が点灯します。

- ●タイマー切換ボタンを押すごとにタイマーの種類が変わります。➡ 時間切→ 時刻切→ 時刻入→ プログラム(切 → 入) _ 取消 →
- ●入タイマーの場合は、エアコンの運転が停止します。

「 $\mathbf{U} \to \mathbf{\Lambda}$ 」または「 $\mathbf{U} \leftarrow \mathbf{\Lambda}$ 」が表示されているときは、プログラムタイマーの設定となります。 $\boxed{17 \overset{\sim}{\sim} = \overset{\sim}{\searrow}}$

2 戻る でタイマー時刻を設定する

戻るボタン…時刻を戻すとき 進むボタン…時刻を進めるとき

タイマー時刻を変更するとき

1・2の操作を行う

タイマーを取り消すとき



で「取消」を選ぶ

●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき



を押す

切タイマー・入タイマーについて

●切タイマーには、次の2通りの設定方法があります。*運転を停止させたい時刻を設定する。【時刻切タイマー】

☆{ 「^時35^分園」 (例)午後11時35分に停止させる場合

*運転を停止させるまでの経過時間を設定する。 【時間切タイマー】

❷ [(例) 2時間00分後に停止させる場合

■入タイマーは設定した時刻にお部屋が快適な温度になるように、設定した時刻より早めに運転を開始します。夏は暑いほど、冬は寒いほど早めに運転を開始します。

冷房運転………20~10分前 暖房運転………45~10分前 送風・除湿運転……設定した時刻

プログラムタイマー

- ◆「切タイマー(時刻切タイマー)」と「入タイマー」を組み合わせた運転をするときに設定します。 (24時間以内の設定)
- ◆操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。(タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しません。)



(例) 切タイマーを午後11時35分、 入タイマーを午前8時00分に 設定した場合 約5秒後に全体が表示されます。

エアコン運転中に、

切タイマー(時刻切タイマー)と入タイマーを設定する

本体のタイマーランプ(緑)が点灯します。

16ページの1・2に従って、お望みのタイマー時刻に 合わせてください。

で「切→入」または「切←入」を選ぶ

「切タイマー」と「入タイマー」の時刻を交互に表示した後、 先に動作するタイマーの時刻表示になり、プログラムタイマー が働きます。(入タイマーが先に動作する場合は、運転が停止 します。)

タイマー時刻を変更するとき

16ページの1・2に従って変更した後、2の操作を行う

タイマーを取り消すとき



●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき



プログラムタイマーについて

- ●「切タイマー(時刻切タイマー)」と「入タイマー」を組み合わせた運転を1回だけ行います。 (切→入または入→切のどちらか1回)
- ●切タイマーと入タイマーの設定時刻のうち現在時刻に近いタイマーが先に動作します。動作する順序は、 リモコンに矢印で表示されます(「切→ Λ 」または「切 \leftarrow Λ 」)。
- ●「時間切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせることはできません。
- ●現在時刻から24時間を越えた時刻でのプログラムタイマー設定はできません。

お手入れのしかた

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。

⚠注意

お手入れをするときは必 ず運転を停止し、電源プ ラグを抜く

内部でファンが高速回転して いますので、ケガの原 因になることがあり ます。 吸込グリルの取り付けは 確実に行う

開閉作業中の吸込グリル落下に注意!取り付けに不備があると吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。

お手入れのときは不安定 な台に乗らない

転倒などケガの原因になるこ とがあります。



エアフィルターを取りは ずしたときに内部の熱交 換器(アルミフィン)にさ わらない

ケガの原因になること があります。



本体の清掃

集 リモコンでエアコンを停止し、 ^前 電源プラグを抜く。

1 水かぬるま湯を含ませた柔らかい 布でふき、その後柔らかい布でか らぶきする




- ●40℃以上の温水は使わないでください。 変形、変色することがあります。
- ●アルコール、ベンジン、シンナー、みが き粉などでふいたりしないでください。 製品を傷めることがあります。

吸込グリルの清掃

準 リモコンでエアコンを停止し、 備 電源プラグを抜く。

- ↑ 吸込グリルを取りはずす
 - ●19ページの 吸込グリルのはずしかた の手順で吸込グリルを取りはずす。
- 2 水洗いをする
 - ●ホコリを掃除機で吸い取り、水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふき、その後柔らかい布でからぶきをする。



- ●40℃以上の温水は使わないでください。 変形、変色することがあります。
- ●アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたりしないでください。 製品を傷めることがあります。
- 3 吸込グリルを取り付けて閉める
 - ●19ページの 吸込グリルの取り付けかた の 手順で吸込グリルを取り付けて閉める。


エアフィルターの清掃

- ◆エアフィルターにホコリがたまると風量が減り、 能力が低下したり運転音が大きくなったりします。
- ◆シーズン始めには必ず清掃し、使用期間中は2週間 を目安に清掃してください。


準 リモコンでエアコンを停止し、 備 電源プラグを抜く。

1 吸込グリルを開けて、 エアフィルターを取りはずす

①吸込グリルの下部両端に手を掛け、ひっかかるところまで手前に引き上げる。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなりま



②エアフィルターのとっ手を持って持ち上げ、 下部のひっかけ部 (2ヵ所) をはずし、引き 出す。 エアフィルター



ひっかけ部(2ヵ所) (上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)

- 2 ホコリを掃除機で吸い取るか、 水洗いする
 - ●水洗いの後は日陰でよく乾かす。
- **3** エアフィルターを取り付け、 吸込グリルを閉める
 - ①パネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部のひっかけ部をパネルの穴へはめ込む。 ひっかけ部(2ヵ所)





(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)


②19ページの <u>吸込グリルの取り付けかた</u> [3] のように吸込グリル下側の両端・中央部 (4ヵ所)を押して、吸込グリルを閉める。

吸込グリルのはずしかた

準 リモコンでエアコンを停止し、 備 電源プラグを抜く。


1 吸込グリルを開ける

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け、手前に 引き上げる。
- ②途中のひっかかるところよりも更に上方へ引き上げる。



2 吸込グリルのロックを解除する


●片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、吸込グリルのロックを解除する。

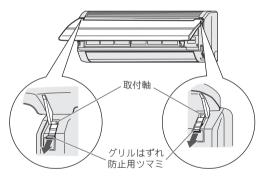

ツマミは止まるところまで引いて、確実 にロックを解除してください。ロックが 確実に解除されないまま吸込グリルをは ずそうとすると、吸込グリルの取付軸が 破損することがあります。

♀ 吸込グリルをはずす


●吸込グリルを上方へ持ち上げてはずす。

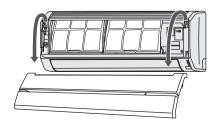

吸込グリルの取り付けかた


1 吸込グリルの取付軸を、 パネル上面の軸受へ入れる

- ①「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。
- ②吸込グリルの左右の取付軸を、パネル上面 の軸受へ入れる。

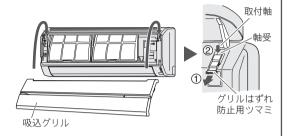


2 吸込グリルをロックする

●片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで押して、吸込グリルの取付軸をロックする。

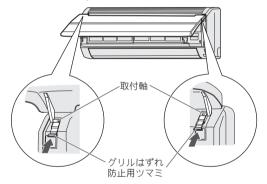

? 吸込グリルを閉める

●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を 押して閉める。




吸込グリルを開けたまま運転しないでく ださい。故障の原因になります。

お手入れのしかた(つづき)

空清脱臭フィルターの取り付けかた


- **準 リモコンでエアコンを停止し、 備 電源プラグを抜く。**
- **1** 吸込グリルを開けて、 エアフィルターを取りはずす



- ●18ページの エアフィルターの清掃 [1] の 手順でエアフィルターを取りはずす。
- 2 空清脱臭フィルターを エアフィルターに取り付ける
 - ①空清脱臭フィルターをフィルター枠の中へ 入れる。



②フィルター枠の両端固定部をエアフィルター裏面のツメ(2ヵ所)にはめ込む。 ッメ(裏面2ヵ所)



空清脱臭フィルターが枠からはみ出さない ように注意してください。

③フィルター枠の上下固定部4ヵ所をエアフィルターのツメにはめ込む。



3 エアフィルターを取り付け、 吸込グリルを閉める

エアフィルター(左右2枚)



●18ページの エアフィルターの清掃 「3」の 手順でエアフィルターを取り付け吸込グリルを閉める。

空清脱臭フィルターのお手入れ

- ◆空清・脱臭効果を維持するため、6ヵ月を目安にお 手入れしてください。
- ◆脱臭効果を維持するため、3年を目安に交換してください(6ヵ月に1回洗浄した場合)。交換するときは、別売の交換用空清脱臭フィルター(APS-08A)をお買い求めください。

別売品:交換用空清脱臭フィルター (2枚) (APS-08A)

- ◆空清脱臭フィルターの保管は高温・多湿を避け、開 封後はなるべく早くご使用ください。

準 リモコンでエアコンを停止し、 備 電源プラグを抜く。

- 1 吸込グリルを開けて、 エアフィルターを取りはずす
 - ●18ページの エアフィルターの清掃 「1」の 手順でエアフィルターを取りはずす。
- 2 空清脱臭フィルターを取りはずす
 - ●本ページの「空清脱臭フィルターの取り付けかた」「2」と逆の手順で空清脱臭フィルターを取りはずす。
- 3 水洗いして乾かす
 - ①水かぬるま湯で押し洗いする。汚れがひど い場合は、薄めた台所用洗剤(中性)で押し 洗いする。

こすったり、もみ洗いはしないでください。空清・脱臭効果が損なわれることがあります。

- ②流水ですすぐ。
- ③日陰で十分に乾かす。
- 4 空清脱臭フィルターを取り付ける
 - ●本ページの「空清脱臭フィルターの取り付けかた」「2」と同じ手順で空清脱臭フィルターを取り付ける。
- 5 エアフィルターを取り付け、 吸込グリルを閉める
 - ●18ページの エアフィルターの清掃 [3] の 手順でエアフィルターを取り付け吸込グリルを閉める。

空清脱臭フィルターについて

- ●空清脱臭フィルターに含まれるポリフェノール の働きにより、空清脱臭フィルターに捕捉され たカビや雑菌を除菌します。
- ●空清脱臭フィルターに含まれる超微粒子セラミックにより、マイナスイオンを発生させ、脱臭を促進します。
- ●空清脱臭フィルターをご使用になるときは、風量を「強風」でご使用になるとより一層の効果が得られます。

シーズン前後のお手入れ・点検整備

シーズン後のお手入れ

- **1** 晴れた日に半日ほど送風運転 10ページ を するか、内部クリーン運転 15ページ をし て室内ユニット内部をよく乾燥させる
- **2** 運転を停止し、電源プラグを抜く
 - ●プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。
- 3 リモコンの乾電池を取り出す
 - ●入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、ケガや失明の原因になります。
 - 明の原因になります。 ●取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

シーズン前のお手入れ

準備

電源プラグを抜く

- 1 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口が ふさがれていないか確認する
- **2** ドレン(排水)ホースの排水口がふさがれていないか確認する
- **3** アース線が断線していたり、はずれてい ないか確認する
 - ●アースが不確実な場合、感電や火災の原因 になります。アース工事は、お買い上げの 販売店または専門業者にご依頼ください。
- 4 リモコンに乾電池を入れる 8ページ\
- 5 電源プラグを差し込む
 - ●電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

点検整備

●ご使用状態によって変わりますが、エアコンを 2~3シーズンご使用になると、内部が汚れ、ニ オイが発生したり、性能が低下することがあり ます。

通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。点検整備(有料)はお買い上げの販売店にご相談ください。

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社お客様相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になることがあります。 また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると、 故障や感電、火災の原因になることがあります。

上手な使いかた

◆エアコンの上手な活用法です。

窓やドアは必要時以外は閉めて

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なと き以外は閉めてください。



熱の侵入や発生を少なく

冷房運転時、直射日光の当たる窓にはカーテンを 引くか、ブラインドをおろしてください。



室内温度は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。 また、電気のムダ使いにもなります。



室内温度はムラのないように

室温のムラが少なくなるように、上下、左右方向 に風向きを調節してください。



タイマーを有効に

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。



エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、 冷・暖房効果を弱めます。



リモコンが使えないとき(広急運転)

- ◆乾電池が切れたときや、リモコンをなくしたときに は、応急的に運転することができます。
- ▶「自動運転」(10・11ページ)と同じ内容の運転と なります。風量は「自動」、風向は「標準方向」、 温度は「標準温度」で運転されます。


吸込グリルを開ける

●吸込グリルの下部両端に手を掛け、ひっか かるところまで手前に引き上げます。(手を 離しても、吸込グリルが開いたままとなり




ク 応急運転ボタンを押す

本体の運転ランプ(赤)が点灯します。

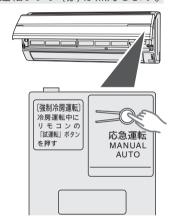

🤼 吸込グリルを閉める

●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押 して閉めます。



停止するとき

もう一度、 応急運転ボタンを押す

本体の運転ランプ(赤)が消灯します。

知っておいていただきたいこと

◆故障を防ぐために必ずお読みください。

使用上のお願い

エアフィルターを入れて運転してください。 入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。 **障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、** 故障の原因になります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでくだ

熱のため室内ユニットが変形することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。 アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレー を使用すると、破損や故障の原因になります。

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置 かないようにしてください。

落ち葉等があると、小動物や虫などが侵入して、内部の 電気部品にふれると、故障の原因になります。

据え付け上のお願い(移設工事には、必要な実費がかかります。)

次の場所での据え付けは避けてください。


- ・海浜地区など塩分の多い場所
- ・温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- ・機械油が多い所
- ・油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所 ・動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所
- ・小動物や虫などのすみかになるような所
- ・積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所(防雪の処理が必要となります)

室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑 にならないように水はけの良い所にしてください。 暖房運転のときには、室外ユニットから水が出ます。 また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き 室外ユニットから流れ出すことがあります。

室内ユニット及びリモコンは、テレビやラジオか ら1m以上離してください。

また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお 使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑 音が入る場合があります。

室内ユニットの吹出口は、火災警報器から1.5m以 上離してください。/

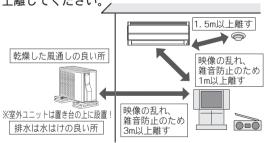

騒音にもご配慮を

- ●据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選び ください。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家 の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下 や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障 害物を置かないでください。
- ●エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買い上 げの販売店にご相談ください。

ご使用上の知識

運転と性能について

暖房能力

●このエアコンはインバーターの働きにより、外 気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力 の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足 する場合には他の暖房器具との併用をおすすめ します。

自動霜取り運転

●外気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜がつき、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります(室内・室外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4~15分程度の時間がかかります。霜取り運転中は運転ランプ(赤)が点滅します。

●OFF時除霜

暖房運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ(赤)が点滅し、室外ユニットだけが数分間運転した後に止まります。次回の運転時には、霜なし状態で暖房をスタートさせる快適機能です。

スタート機能

●暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から 約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖める ために、自動的にリモコンの温度設定より約2℃ 高めで運転します。(1時間を経過したら、リモ コンの設定通りの温度に戻ります。)

予熱機能 (J28T・J40T・J50T2)

●外気温が約10℃以下になると、自動的に圧縮機を予熱し、暖房運転開始時のお部屋の暖まりを早くします。(消費電力:約20~40W)

省エネファン制御

●冷房運転の風量自動時や省パワー運転時、除湿 運転のときには室外ユニットの運転よりも遅れ て室内ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に室内ファンを停止することで、ムダ な運転を抑えます。

温度・湿度の範囲について

ご使用になれる温度・湿度の範囲は、次の表のとおりです。

おりです。				
冷房運転	外気温 約21〜43℃ 室内湿度 約80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、 エアコンの表面に露がつき、滴下 することがあります。			
除湿運転	外気温 約21~43℃ 室内湿度 高い湿度の中で長時間運転すると、 エアコンの表面に露がつき、滴下 することがあります。			
暖房運転	外気温 約24℃以下			

- ●上記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、上記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因になることがあります。
- ●エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿または 送風以外の目的にご使用にならないでください。

故障かな?と思ったら

◆次のような状態は、故障ではありません。

* " <	▼次のような仏態は、故障ではありません。							
	こんなとき	故障ではありません						
ランプ	運転ランプ(赤)が ゆっくり点滅する (<u>自動霜取り運転</u>)	暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜が付きます。 その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。 ⇒4~15分程度お待ちください。 23 ベージ						
プが点滅	運 転(ウ- タイマ- 〇 ダッシュ 〇 省パワ- 〇	暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜がついていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。(OFF時除霜) ⇒数分間運転した後に自動的に停止します。[23ページ]						
する	運転ランプ(赤)と タイマーラン プ(緑)が交互 %イマーウー に点滅する ゲッシュ 〇	運転中に停電などによりいったん電源が切れると交互点滅します。 ⇒再度リモコンで運転を開始すると交互点滅は止まります。						
運転しない・	すぐ運転しない	運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒3分程度お待ちください。						
停止しない	暖房運転を停止して も室外ユニットが停 止しない	暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ(赤)がゆっくり点滅します。 (OFF時除霜) ⇒数分間運転した後に自動的に停止します。 23ページ						
風が	暖房運転を開始した とき風が弱い	エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ⇒3~5分程度お待ちください。 <u>[10・11ベージ</u>						
弱い:	暖房運転のとき 風が弱い	室温が温度設定より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。 ⇒お部屋を暖めたいときは、温度設定を室温より高くしてください。 10・11ページ						
止まる	暖房運転のとき風が 止まる	運転ランプ(赤) がゆっくり点滅しているときは、自動霜取り運転をしています。 ⇒4~15分程度お待ちください。[23 ベージ]						
6	除湿運転のとき風が 弱い・止まる	除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために、室内ファンが止まることがあります。[10・11ページ]						
	冷房運転のとき 風が止まる	風量自動のときや省パワー運転のときは、室外ユニットの運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に室内ファンを停止することがあります。 ⇒省エネファン制御が働いています。 23ベージ						
	自動運転のとき風が弱い	監視運転になるとごく弱い風で運転します。[10·11ベージ]						
音が	運転中や運転停止直後、 水の流れるような音がする	エアコン内部の液 (冷媒) が流れる音です。						
する	運転開始直後2~3分間 運転音が大きくなる	エアコン内部の液 (冷媒) が流れる音です。						
	「ピシッ」という音がする	温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。						
	「プシュー」という音がする	暖房運転時に自動霜取り運転が働いたときにする音です。 23ページ						
	「キーン」という音がする	外気温が低いときに圧縮機を予熱している音です。 23 ベージ						
	「ポコポコ」という 音がする	高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 ⇒対応部品 (別売品) を用意しておりますので、当社お客様相談窓口にご相談ください。 27ページ						
霧・湯	室内ユニットの吹出口から霧 (煙のように見える)が出る	冷房・除湿運転時は室内ユニットから吹き出した冷風によってお部屋の空気が 冷やされると、霧が出たように見えます。						
・湯気が出る	室外ユニットのファン が停止し、湯気が出る	暖房運転時は自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出ます。[23ページ]						

こんなとき	故障ではありません				
室外ユニットから	暖房運転時は、自動霜取り運転で溶けた水が出ます。[23ページ]				
水が出る 	冷房・除湿運転時は、冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。				
風がにおう	室内ユニット内部に吸着したお部屋のニオイ(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるニオイ)やタバコのニオイなどが出てくるためです。 ⇒異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。				
温度設定より高くなる	暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの温度設定より約2℃高めまで運転します。(スタート機能) ⇒約1時間後にリモコンの設定通りの温度に戻ります。23ページ				
湿度が下がらない	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。 (お部屋や屋外の湿気が多いとき、室温が低いときなど) ⇒温度設定を室温より低くしてお使いください。[10・11ページ]				

◆次のようなときは、もう一度確認してください。					
こんなとき	確認してください				
運転しない	●タイマーが働いていませんか。 [16・17ベージ]				
途中で止まる	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。●漏電しゃ断器が働いていませんか。●停電ではありませんか。				
よく冷えない	●温度調節のしかたが間違っていませんか。 10・11ページ				
よく暖まらない	●エアフィルターや空清脱臭フィルターが汚れていませんか。 ●エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人数が 多過ぎたりしていませんか。				
	●風量切換えが「微風」または「静音」になっていませんか。[10ベージ]				
	●除湿運転になっていませんか。 10·11ベージ \				
	●省パワー運転になっていませんか。 14 ベージ				
	●お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。 23ページ				
風量が切り換わらない	●除湿運転になっていませんか。 10·11ページ \				
リモコンを操作しても 運転しない	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 <a>8<->> ●乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 <a>8<->>				
停電したとき	●運転中に停電したときは、すべての運転が停止します(タイマー設定も取り 消されます)。運転を再開する場合は、再度リモコンで運転しなおしてくだ				

停電したとき	 ●運転中に停電したときは、すべての運転が停止します(タイマー設定も取り消されます)。運転を再開する場合は、再度リモコンで運転しなおしてください。 ●運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ(赤)とタイマーランプ(緑)が交互に点灯/消灯を繰り返します。リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。
運転中に誤動作する	●雷、カー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、 一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込みリモコンで運転を開始し てください。ただし、落雷のおそれがある場合は、電源プラグをコンセント から抜いてください。

修理を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(24~25ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、運転ランプ(赤)とタイマーランプ(緑)の両方が点滅、またはタイマーランプ(緑)のみが点滅しているときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービス

運転ランプ(赤)、タイマーランプ(緑)が点滅

タイマーランプ(緑)が点滅

運 転 クイマー・グー・ ダッシュ クポワー

省パワー ○ 省パワー ○ 省パワー ○ ※運転ランプ(赤)のみが点滅しているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。**23**ページ


アフターサービス

◆必ずお読みください。

保証について

保証書

(別に添付してあります)



●販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、 保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。

保証期間中の修理



●正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、冷却 ユニットについては5年間、その他の部分については1年間 無料修理を行います。保証書がありませんと、保証期間中 でも代金を請求される場合がありますので、保証書内容を よくお読みいただいて、大切に保存してください。

保証期間経過後の修理



●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の 保有期間



●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご贈答品などで購入店に 修理依頼ができない場合



●お近くの当社製品取扱店か、27ページのお客様相談窓口に記載されている当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。

修理を依頼されるとき

次のことをお知らせ ください。



◆故障状態…できるだけ詳しく

タイマーランプ(緑)と運転ランプ(赤)が点滅しているときは、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。

- ◆お買い上げ

 年月日…保証書に書いてあります。
- ◆お名前、ご住所
- ◆電話番号
- ◆訪問ご希望日…ご都合の悪い日も

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様相談窓口

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへ ご相談ください。

◆サポートセンター

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サポートセンターへ

●修理のご依頼を集中してお受けします。



0570-089-111

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

●ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

2044 (861) 7700 (代)

●技術のご相談をお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247 (フリーダイヤル)

●ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用に なれませんので下記の電話番号へおかけください。

2044 (857) 3000 (代)

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受け致します。 URL http://www.fujitsu-general.com/jp/support/

◆サービスセンター

北海道・東北地区

北海道全域・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島地区

北海道 2011(241)4622(代)

〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1塚本ビル

青森 2017 (722) 9012 (代)

〒030-0813 _ 青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101

盛 岡 2019(638)5130(代)

〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-5

仙 台 22 (239) 5106(代)

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-5-5

山 形 2023(645)6330(代)

〒990-0832 山形市城西町4-20-31

郡 山 2024 (922) 5570 (代)

〒963-8024 郡山市朝日2-1-5丸久ビル105号

首都圏地区

東京地区および新潟・群馬・栃木・埼玉・千葉・茨城・神奈川・静岡・山梨・長野地区

東京第一 203 (3864) 9331 (代)

〒111-0051 東京都台東区蔵前4-18-6蔵前柴田ビル

東京第二 20422 (53) 6709 (代)

〒180-0014 武蔵野市関前3-15-10秋山ビル1階

東京第三 20426 (36) 5697 (代)

〒192-0914 八王子市片倉町311-1リーベ片倉1階

新 潟 ☎ 025 (285) 1136 (代)

〒950-0962 新潟市中央区出来島2-12-1ティーアンドケイ出来島1階

高 崎 2027(328)0711(代)

〒370-0831 高崎市あら町6-19

宇都宮 22028 (662) 8221 (代)

〒**321-0912** 宇都宮市石井町2578

大 宮 2048 (668) 4812 (代)

〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-202-1

千 葉 2047(484)9105(代)

〒276-0025 八千代市勝田台南2-10-42ソルポンヌマンション101号室

横 浜 🕿 045 (944) 3900 (代)

〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5-18-53

川 崎 25 044 (861) 7825 (代)

〒213-8502 川崎市高津区末長1116

静 岡 公 054 (237) 8859 (代)

〒422-8034 静岡市駿河区高松2-17-33

松 本 20263(27)3246(代)

〒390-0841 松本市渚3-10-11折井ビル1階

中部・近畿地区

静岡・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区

浜 松 253(464)0068(代)

〒435-0048 浜松市東区上西町35-5

金 沢 2076(291)2354(代)

〒921-8014 金沢市糸田1-71

名古屋 2052 (775) 1847 (代)

〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1-1315

三 重 ☎ 059(232)7407(代)

〒514-0102 津市栗真町屋町1709

京 都 2075 (931) 0486 (代) 〒601-8213 京都市南区久世中久世町5-2-1日本鉱産ビルグラハイツ1階

大阪 2072 (332) 3603 (代)

〒580-0004 松原市西野々2-1-45

中国・四国地区

岡山・広島・鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・ 高知地区

岡 山 25 086 (244) 4217 (代)

〒700-0924 岡山市大元2-4-3ヤマシタ大元ビル1階

広島 2082 (503) 5118 (代)

〒733-0035 広島市西区南観音5-11-12

松 江 26 0852(21)9014(代)

〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルブラン102 高 松 ☎ 087(885)1111(代)

〒761-8084 高松市一宮町258-1

公 山 🅿 089 (934) 0857 (代)

〒790-0952 松山市朝生田町7-1-32

九州地区

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区

福 岡 2 092 (552) 1435 (代)

〒815-0031 福岡市南区清水2-9-29

北九州 2093 (921) 4572 (代)

〒802-0064 北九州市小倉北区片野 4-3-18木村ビル1階

熊 本 2096 (360) 3981 (代)

〒862-0913 熊本市尾の上4-11-47ミヒロビル

鹿児島 2099 (254) 6505 (代)

〒890-0073 鹿児島市宇宿3-17-13

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

	πs.s	5	室内		AS-J22T-W	AS-J25T-W	AS-J28T-W	AS-J40T-W	AS-J50T2W	
	形名	á	室外		A0-J22T	A0-J25T	A0-J28T	A0-J40T	A0-J50T2	
	種類			冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)						
		電源				単相100V 50/60Hz				
冷	房面積	鉄筋アパート	南向き洋室	m ²	15	17	19	28	34	
σ_{z}	目安_	木造南向		m ²	10	11	13	18	23	
	房面積	鉄筋アパート	南向き洋室	m ²	11	14	16	23	29	
σ_{z})目安	木造南向]き和室	m ²	9	11	13	18	23	
		能力		kW	2.2 (0.5~3.3)	$2.5(0.5\sim3.4)$	2.8 (0.5~3.8)	4.0 (0.9~4.5)	5.0 (0.9~5.4)	
	、		消費電力	w	390	425	510	1,030	1,500	
冷		/月只电/。		"	(125~950)	(125~960)	(125~980)	$(125\sim1,260)$	(90~1,900)	
		運転電流	ì	Α	4.3	4.7	5.4	10.6	7.7	
房	エネ	ルギー消費	貴効率 (CO	P)	5.64	5.88	5.49	3.88	3.33	
	泪	転音	室内	dB	43	44	46	46	46	
			室外	dB	42	43	45	47	49	
		能力		kW	2.5 (0.5~5.1)	$3.0(0.5\sim5.4)$	$3.6(0.5\sim5.9)$	5.0 (0.9~7.0)	6.3 (0.9~8.6)	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		W	420	530	675	1,200	1,560		
暖		/ 月貝电/、	J	VV	, ,	$(100 \sim 1,310)$	(100~1,485)	$(100\sim1,980)$	(90~2,830)	
	運	転電流(最	:大)	Α	4.7 (15.0)	5.9 (15.0)	7.1 (15.0)	12.1 (20.0)	8.0 (15.0)	
房	エネ	ルギー消費	貴効率 (CO	P)	5.95	5.66	5.33	4.17	4.04	
	追	転音	室内	dB	44	45	47	46	47	
	~	-T4 LI	室外	dB	42	43	43	49	50	
	冷暖房平均エネルギー消費効率 (COP)			5.80	5. 77	5.41	4.03	3.69		
ì	通年エネルギー消費効率(APF)		5.8	5.8	5.8	4.9	4.6			
外形寸法 室内 cm			29.5×79.0×23.0							
(高さ×幅×奥行) 室外 cm			54.0×79.0×29.0							
製品質量室内kg			9.5							
	(総質量) 室外 kg		30	32	34	36	37			
					リモコン (1個) 、単4形アルカリ乾電池 (2本) 、空清脱臭フィルター (2枚) 、 7ィルター枠 (2個) 、据付工事用部品 (一式)					

- ■この仕様の数値は50Hz、60Hz共通です。
- ●電気特性、性能についてはJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。(室内運転音は風量「強風」のときの数値です。)
- ●リモコンで停止したときの消費電力は0.5Wです。(圧縮機保護のため若干高くなる場合があります。)



長年ご使用のエアコンの点検を!

このような症状はありませんか?

- ●電源コード・プラグの過熱やコードに破れがある。
- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●運転中にこげくさいニオイがする。
- ●運転音が異常に大きい。
- ●運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用の中止

故障や事故防止のため すぐに運転を停止して電源 プラグを抜き、お買い上げ の販売店または当社お客様 相談窓口に点検修理をご相 談ください。

お客様へ……おぼえのため、お買い上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買い上げ年月日	年	月	В
お買い上げ店名			
	TEL		



株式会社富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地